



JOB EXTRACT 58.3



MANUALE USO E MANUTENZIONE
EN USE AND MAINTENANCE MANUAL
ES MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
FR MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
DE BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG



DOC. 10082815 REV. AA 09-2018

Original instructions, Notice originale, Istruzioni Originali,
Instrucciones originales, Originalbetriebsanleitung

CONTENTS - TABLE DES MATIÈRES - INDICE
ÍNDICE DE CONTENIDOS - INHALTSVERZEICHNIS

Contents, Table des matières, Indice, Índice de contenidos	2
Warnings, Recommandations importantes, Avvertenze, Advertencias	3
Technical specifications, Données techniques, Dati tecnici, Datos técnicos	5
Description, Description, Descrizione dell'apparecchiatura, Descripción	6
Declaration of conformity, Declaration de conformité, Dichiarazione di conformità, Declaracion de conformidad	14

IT - Le descrizioni contenute nella presente pubblicazione non s'intendono impegnative. L'azienda pertanto, si riserva il diritto di apportare in qualunque momento, le eventuali modifiche a organi, dettagli, forniture di accessori, che essa ritiene convenienti per un miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale. La riproduzione anche parziale dei testi e dei disegni, contenuti nella presente pubblicazione, è vietata ai sensi di legge.

L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche di carattere tecnico e/o di dotazione. Le immagini sono da intendersi di puro riferimento e non vincolanti in termini di design e dotazione.

EN - The descriptions contained in this document are not binding. The company therefore reserves the right to make any modifications at any time to elements, details, or accessory supply, as considered necessary for reasons of improvement or manufacturing/commercial requirements. The reproduction, even partial, of the text and drawings contained in this document is prohibited by law.

The company reserves the right to make any technical and/or supply modifications. The images are shown as reference only and are not binding as to the actual design and/or equipment.

ES - Las descripciones contenidas en esta publicación no se consideran vinculantes. Por tanto, la empresa se reserva el derecho de aportar en cualquier momento las eventuales modificaciones en órganos, detalles, suministros de accesorios, que considere conveniente para una mejora o debido a cualquier exigencia de carácter constructivo o comercial. La reproducción, incluso parcial, de los textos y de los diseños contenidos en esta publicación está prohibida por la ley.

La empresa se reserva el derecho de aportar modificaciones de carácter técnico y/o de equipamiento. Las imágenes utilizadas son de simple referencia, y no están vinculadas al diseño y/o al equipamiento.

FR - Les descriptions contenues dans cette publication ne sont pas contractuelles. La société se réserve donc le droit d'apporter à tout moment d'éventuelles modifications aux organes, détails et fournitures d'accessoires qu'elle jugera opportunes pour des améliorations ou pour toute autre exigence de caractère constructif ou commercial. La reproduction même partielle des textes et des dessins contenus dans cette publication est interdite par la loi.

La société se réserve le droit d'apporter des modifications à caractère technique et/ou relatives aux équipements. Les images sont fournies à simple titre d'exemple et ne sont pas contraignantes pour le design et les équipements.

DE - Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Beschreibungen sind unverbindlich. Das Unternehmen behält sich deshalb vor, jederzeit eventuelle Änderungen an den Elementen, den Details und dem gelieferten Zubehör vorzunehmen, die es für eine Verbesserung oder für jegliche Erfordernisse baulicher oder geschäftlicher Art für angebracht hält. Die auch nur teilweise Wiedergabe der Texte und Zeichnungen, die in dieser Veröffentlichung enthalten sind, ist gemäß Gesetz verboten.

Das Unternehmen behält sich vor, Änderungen technischer Art und / oder an der Ausstattung vorzunehmen. Die Abbildungen sind als reine Beispiele zu betrachten und sind hinsichtlich Design und Ausstattung unverbindlich.



Warnings, Recommendations importantes, Avvertenze, Advertencias, Warnhinweise, Waarschuwingen



D A CH

LESEN, BEVOR SIE DIE MASCHINE

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Behalten Sie dieses Dokument, damit Sie jeder Zeit auf den Inhalt zurück greifen können. Verpackungsmaterialien (Plastikbeutel, Klammern oder Krampen usw.) bitte für Säuglinge und Kleinkinder unzugänglich aufbewahren und sofort entsorgen. Bitte überprüfen Sie den Kartoninhalt auf Vollständigkeit. Der Staubsauger darf nur mit Wechselstrom, gemäß den Angaben des Typenschildes, verwendet werden. Die Steckdose muss der Leistungsaufnahme des Staubsaugers entsprechen. Keine entzündbaren Stoffe (Benzin, Lösungsmittel, Lacke etc.) aufsaugen. Explosions- und Brandgefahr. Kein Wasser aufsaugen! Stromschlaggefahr. Bei Nichtgebrauch des Staubsaugers den Netzstecker herausziehen. Bei evtl. Defekten das Gerät durch eine autorisierte Verkaufsstelle reparieren lassen. Bei unsachgemäßem Gebrauch des Staubsaugers sowie der Verwendung von nicht Originalteilen erlischt die Garantie, und der Hersteller übernimmt keine Verantwortung. **Das Gerät kann von Kindern im Alter von nicht weniger als 8 Jahren und von Personen mit reduzierten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Wissen verwendet werden, vorausgesetzt, Sie werden überwacht oder nach Erhalt Anleitungen zur sicheren Nutzung des Gerätes und zum Verständnis der damit verbundenen Gefahren. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung, die der Nutzer durchführen soll, darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.** Diese Geräte können in unterschiedlichen Einsatzbereiche benutzt werden, wie zum Beispiel in Hotels, Schulen, Krankenhäuser, Fabriken, Geschäften, Büros und in den Wohnhäusern.

B F CH

LIRE AVANT D'UTILISER LA MACHINE

Lire attentivement les conseils contenus dans cette notice et la conserver avec soin. Les éléments d'emballage (sac plastique, agrafes, etc) étant sources de dangers, ils ne doivent pas rester à la portée des enfants ou de personnes handicapées. Après avoir sorti l'appareil de son emballage, contrôler l'ensemble et vérifier que le voltage de votre installation est identique à celui marqué sur l'appareil. En cas de panne, s'adresser uniquement à un S.A.V. dûment agréé utilisant des pièces de rechange d'origine. Cet appareil ne doit être utilisé que pour l'usage pour lequel il a été conçu: nettoyage de surfaces inertes, aspiration de substances solides qui ne sont pas inflammables ou explosives. Toute autre utilisation est à considérer comme inadaptée et dangereuse. **L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience ou de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou après avoir reçu instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et la compréhension des dangers inhérents à celui-ci. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien destinés à être effectués par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.** Ne pas l'immerger dans l'eau. Ne pas laisser l'appareil sous tension en cas de non utilisation. Ne pas utiliser de solvants. Le non respect de ce qui précède pourrait compromettre la sécurité de l'appareil et la vôtre. Le constructeur ne pourra pas être tenu pour responsable des éventuels dommages aux personnes, animaux ou objets découlant d'une utilisation inappropriée ou d'une utilisation non conforme aux présents conseils. Pour l'écoulement suivre les lois en vigueur dans l'état. Cet appareil est apte pour emploi collectif, par exemple en auberges, écoles, hôpitaux, usines, magasins, bureaux et en résidences.

I CH

LEGGERE PRIMA DI UTILIZZARE LA MACCHINA

Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente libretto e conservarlo con cura per ulteriori consultazioni. Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti in plastica, graffe etc.) essendo potenziali fonti di pericolo non devono rimanere alla portata di bambini, di incapaci etc. Dopo aver estratto l'apparecchio dall'imballaggio controllarne l'integrità e in caso di dubbio non utilizzarlo, come pure per eventuali riparazioni rivolgersi esclusivamente ad un centro di assistenza autorizzato dal costruttore, che garantisca l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio. Prima di collegare l'apparecchio alla presa della corrente verificare che i dati elettrici riportati sulla targhetta corrispondano a quelli della rete di alimentazione. Questo apparecchio deve essere destinato per il solo uso per il quale è stato costruito ossia: pulizia di superfici inerti, aspirazione di sostanze solide non infiammabili e non esplosive. Ogni altra utilizzazione è da considerarsi impropria e pericolosa. Evitare che l'accessorio in funzione pervenga a distanza ravvicinata da organi delicati quali orecchie, bocca, occhi etc. **L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.** Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione all'apparecchio: disinserire la spina delle batterie, non immergere l'apparecchio nell'acqua, non usare solventi. Il costruttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni a persone, animali o cose, derivanti da usi impropri ed irragionevoli, comunque non conformi alle indicazioni sopra menzionate. Per la rottamazione seguire le norme vigenti nel paese.. Questo apparecchio è adatto per l'uso collettivo, per esempio in alberghi, scuole, ospedali, fabbriche, negozi, uffici e in residence



Warnhinweise, Recommendations importantes, Avvertenze, Warnings, Waarschuwingen, Advertencias



GB IRL

READ BEFORE USING THE MACHINE

Read carefully the instructions in this booklet and keep it handy for further reference. Failure to observe these warnings can affect the safety of the vacuum. The packaging components (plastic bags, staples, etc.) can be dangerous and must therefore be kept out of the reach of children and handicapped persons, etc. After opening the package, check to make sure that the vacuum is intact and complete. In case of any irregularity or missing pieces, as in the case of all future and eventual repairs, contact an authorized service centre which can guarantee the use of original parts. Before connecting the vacuum to electricity, make sure that the electrical specifications on the technical data label of the unit correspond to those of your electrical outlet. This unit must be used only for the specific purposes for which it has been manufactured, namely: cleaning of inert surfaces, vacuuming of solids which are non-flammable and non-explosive. Any other use must be considered improper and dangerous. Avoid bringing the attachments in close distance of delicate organs such as ears, eyes, mouth, etc. **This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children must be supervised in order to make sure that they do not play with the appliance.** Before carrying out any cleaning or maintenance work on the vacuum, make sure that the vacuum is not connected to electricity. Do not immerse the vacuum in water. Do not use any solvents. The manufacturer cannot be held responsible for any damage to persons, animals or objects, from the improper or unreasonable use of this vacuum, or from failure to observe the warnings in this booklet or from the failure to carry out the instructions therein. This equipment can be used in several communities, as an example in lodges, schools, hospitals, factories, stores, offices and in residences.

B NL

LEES VOORDAT U DE MACHINE

Gelieve de instructies in dit handboek zorgvuldig door te lezen en te bewaren. Het niet doorlezen van deze instructies kan de veiligheid van het gebruik van de machine nadelig beïnvloeden. De verpakkingsmaterialen (plastic zakken, nietjes etc.) kunnen gevaarlijk zijn en moeten buiten het bereik van kinderen en minder-validen bewaard worden. Na het openen van de verpakking, controleren of de machine intact en compleet is. In het geval van onregelmatigheden of ontbrekende onderdelen, alsmede voor alle toekomstige eventuele reparaties, contact opnemen met de technische dienst die u kan voorzien van de originele onderdelen. Alvorens de machine aan te sluiten, dient u zich te vergewissen dat u de machine aansluit op wisselstroom overeenkomstig met de elektrische aanduiding op het typeplaatje. Deze machine mag enkel en alleen aangewend worden voor hetgeen de machine bedoeld is namelijk: stofzuigen van droge oppervlakken, opzuigen van deeltjes die niet ontvlambaar en niet-explosief zijn. Ieder ander gebruik van deze machine kan als onjuist en gevaarlijk worden beschouwd. Vermijd het contact van de zuigmond met lichaamsdelen zoals oren, ogen, mond etc. **Dit elektrische apparaat mag niet gebruikt worden door personen met psychische of verstandelijke beperkingen, of door personen zonder kennis of ervaring, tenzij zij worden gecontroleerd en geïnstrueerd over het juiste gebruik van dit apparaat door personen die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van eerder genoemde personen. Er moet op worden toegezien dat kinderen niet met dit apparaat spelen.** Reinigings- of onderhoudswerkzaamheden mogen alleen verricht worden als de stekker uit het stopcontact is gehaald. Laat de machine niet in contact komen met water. Maak geen gebruik van oplosmiddelen. De fabrikant kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige schade aan mensen, dieren of voorwerpen door onjuist gebruik van de machine of wegens het niet in acht nemen of onjuist toepassen van de instructies in deze handleiding. Dit apparaat is geschikt voor het gebruik in kantoren, hotels, scholen, ziekenhuizen, intramurale zorginstellingen, productiebedrijven, winkels en woningen.

E


LEER ANTES DE USAR LA MAQUINA

Leer atentamente las advertencias, contenidas en el presente manual de instrucciones y conservarlo cuidadosamente, para posteriores consultas. El no respeto de las instrucciones contenidas en este manual puede comprometer la seguridad del aspirador. Los elementos del embalaje (bolsas de plástico, ganchos etc.) siendo potenciales causas de peligro, no tienen que quedar al alcance de niños o personas discapacitadas. Después de haber extraído el aspirador de su embalaje, revisar que esté en perfecto estado, y en caso de duda, no utilizarlo. También en el caso de eventuales reparaciones dirigirse exclusivamente a un centro de asistencia autorizado por el fabricante, que garantice el uso de recambios originales.. Antes de conectar el aspirador a la red de alimentación, verificar que los datos técnicos correspondan a los de la red de alimentación eléctrica. Este aspirador debe ser destinado sólo para el uso el cual fue construido, o sea, limpieza de superficies inertes, aspiración de sustancias sólidas que no sean ni inflamables, ni explosivas. Cualquier otra utilización se puede considerar peligrosa. Evitar que el accesorio que este en funcionamiento se acerque a órganos delicados como: ojos, oídos, boca. **Este aspirador puede ser utilizado por niños de menos de 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia o conocimiento, siempre que estén supervisados o después de haber recibido Instrucciones relativas al uso seguro del aparato y a la comprensión de los peligros inherentes a la misma. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento previstos por el usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.** Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento al aspirador, desconectar el enchufe. No sumergir el aspirador en el agua, no usar disolventes o sustancias espumosas. El fabricante no puede ser considerado responsable por eventuales daños a personas, animales o cosas, causado por un uso indebido o irracional, o no conforme a las explicaciones antes enumeradas. Este aspirador es idóneo su uso en hoteles, hospitales, escuelas, fabricas, tiendas, oficinas y residencias.

JOB EXTRACT

Voltage Tension électrique Voltaggio Voltaje	V Hz	230 – 240 50 - 60
Power Puissance Potenza Potencia	W	1100 by pass
Water lift Depression Depressione Depresión	mm/H ₂ O mBar kPa	2200 220 22
Air flow Débit d'air Portata d'aria Potencia aspiración	l/min m ³ /h	6000 360
Pressure Pression Pressione Presión	atm	8
Water flow/Pres Débit d'eau/Pres Portata d'acqua/Pres Flujo del agua/Pres	l/h-bar	320 - 3,4
Detergent tank Réservoir produit Serbatoio detergente Tanque detergente	l	20
Dirty water tank Réservoir eau sale Serbatoio acqua sporca Tanque de agua sucio	l	77
Weight Poids Peso Peso	kg	22
Dimensions Dimensions Dimensioni Dimensiones	cm	53 x 70 x 95

Description, Description, Descrizione dell'apparecchiatura, Descripción

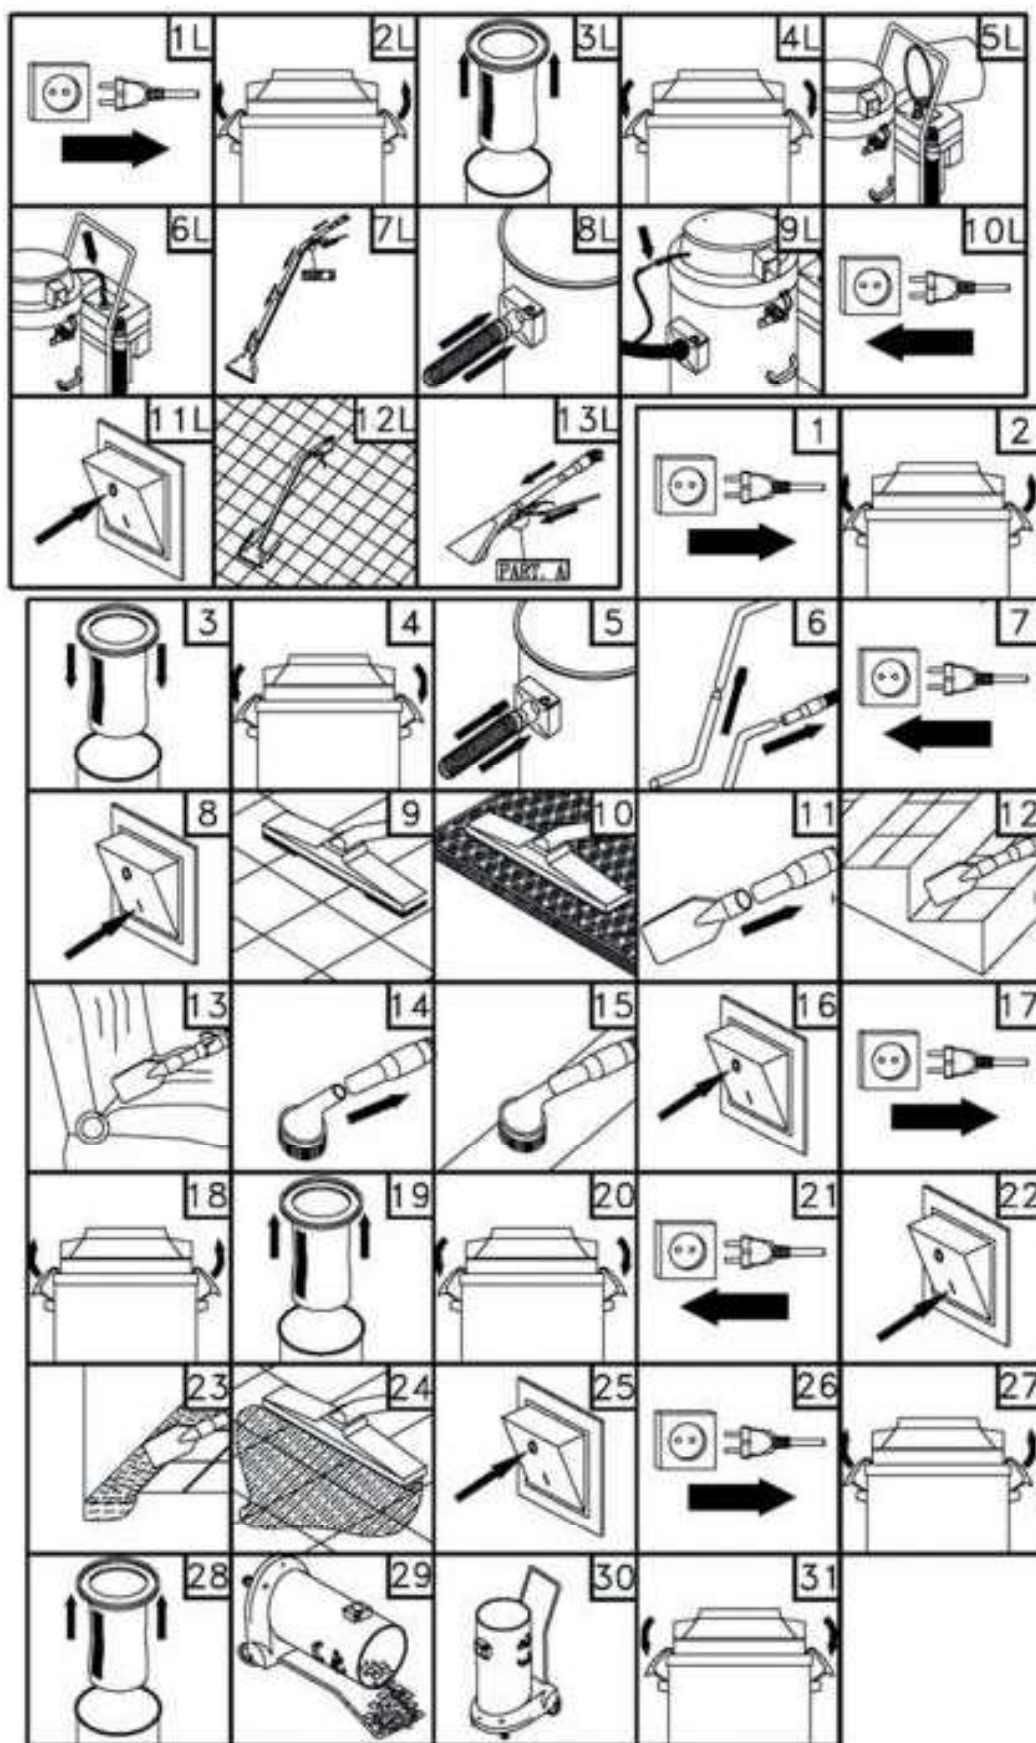



Description, Description, Descrizione dell'apparecchiatura, Descripción

GB

Our products are manufactured with the objective of combining optimal quality with the design and functionality of each unit. We hope that this model purchased by you will completely meet your expectation. Before connecting the appliance to the electricity socket, make sure the electrical information on the plate corresponds to that of the mains supply. **The appliance must only be powered with alternating current and voltage equal to that shown on the serial number plate.**

USE AS A SPRAY-EXTRACTOR:

Ensure that the plug is not connected to the electrical outlet (fig.1L), remove the top (fig.2L), and the dust filter (fig.3L). Replace the top in its correct position and close the latches (fig.4L). Fill the reservoir situated in the back of the unit with water and a proper, low-foaming liquid detergent (fig.5L) and insert the tube which draws up the solution (fig.6L). Attach the end of the flexible hose to the bent handle (fig.7L), and the latter to the extension wands. Applying a little pressure, insert the quick coupling on the flexible hose, into the receptacle on the handle lever (part. A). Insert the flexible hose cuff into the inlet on the drum (fig.8L) and the quick coupling on the hose into the receptacle on the front of the machine (fig.9L). Insert the plug into the electrical outlet with the same characteristics specified on the technical data label of the unit (fig.10L). Turn on the vacuum and the pump by pressing the appropriate switches (fig.11L). To inject the solution onto the work surface, press the handle lever and while pressing the lever, draw the wand toward you, maintaining the spray extraction firmly on the work surface (fig.12L) which must be a flat, smooth plane so that the tool can adhere well to the surface. Clean the surface in strips. At the end of each strip, release the lever, lift the tool and start again on the top of the next strip. Continue in this way until the entire surface is cleaned. To clean tough stains, it might be useful to soak them first with detergent. To use the upholstery tool (fig.13L), follow the instructions as in (fig.12L).

ATTENTION: The unit is equipped with a floater which interrupts the suction when the drum has reached its maximum capacity. When this occurs, remove the waste from the drum as indicated.

ATTENTION: Do not spray on or towards electrical sources or components.

Never vacuum flaming or hot object.

Never vacuum inflammable or explosive substances.

TO USE FOR DRY PICK-UP:

Ensure that the plug is not inserted into the electrical outlet (fig.1). Remove the head as illustrated in (fig.2) and check to make sure that the special cloth filter is inserted in the drum as in (fig.3), replace the head back into its original position, close the latches on the drum (fig.4). Insert the flexible hose into inlet on the drum (fig.5) and assemble the metal wands (fig.6) and the desired tool. Insert the plug into the electrical outlet with the same specifications as on the technical data label of the unit (fig.7), turn on the unit by pressing on the appropriate switch (fig.8) and proceed with vacuuming. For cleaning hardwood floors or parquet, assemble the appropriate brush tool (fig.9), and for carpets, use the special carpet tool (fig.10) (supplied on request). For cleaning corners, hard-to-reach spots, inside automobiles, sofas, etc..., assemble the special crevice tool supplied, as in (fig.11) and use as in (fig.12,13). The special round dust brush supplied can be used for the cleaning of furniture, or dusting small surfaces and must be assembled as in (fig.14) and used as in (fig.15). At the end of use, turn off the switch (fig.16), remove the plug from the electrical outlet (fig.1) and proceed with cleaning out the drum as indicated. **To double the vacuum power and reach the maximum power (from 180m³/h to 360m³/h), turn on the second vacuum switch situation beside the first one.**

TO USE FOR WET PICK-UP:

Ensure that the plug is not connected to the electrical outlet (fig.17). Remove the head (fig.18) and the dust filter (fig.19). Ensure that the drum does not contain any dust or solid waste. Replace the head in its original position and close the drum latches (fig.20). Insert the plug into the electrical outlet (fig.21), turn on the unit by pressing on the appropriate switch (fig.22) and proceed with the cleaning operation using the appropriate tool (fig.23) or the squeegee tool (fig.24). At the end of use, turn off the switch (fig.25), remove the plug from the electrical outlet (fig.17) and proceed with the removal of the liquid from the drum as indicated. To double the vacuum power and reach the maximum power (from 180 m³/h to 360m³/h), turn on the second vacuum switch situation beside the first one.

ATTENTION: The unit is equipped with a special floater which interrupts the suction when the drum has reached its maximum capacity. When this occurs, empty the drum as indicated.



Description, Description, Descrizione dell'apparecchiatura, Descripción



CLEANING AND MAINTENANCE:

CLEANING THE DRUM: Ensure that the unit is not connected to the electrical outlet (fig.26), open the drum latches (fig.27), remove the head and the dust filter (fig.28). Incline the drum until the handle is resting on the ground and empty the contents of the drum into an appropriate container (fig.29). Move the drum back into its original position (fig.30), insert the dust filter if necessary, replace the head in its original position and close the drum latches (fig.31).

ATTENTION !! Before starting any cleaning or maintenance procedure, always make sure that the unit is not connected to the source of electricity. Ensure that the cord set does not have any nicks or cuts and is not damaged in any way. If the cord set is damaged in any way, contact the nearest authorized service centre for repair or replacement. Clean the drum regularly. Do not leave solid or liquid waste in the drum for long periods of time. Clean the filters regularly.

Always use original attachments and spare parts.

TROUBLE SHOOTING:

The vacuum motor is designed and manufactured for maintenance-free function. However, due to normal wear and tear through a very long life time of the motor, the carbon brushes and the commutator can be replaced only by the authorized service centres. The following are some possible trouble-shooting cases:

PROBLEM: The unit does not work. Check the following:

- a) make sure the unit is connected to the source of electricity,
- b) make sure the switch is on,
- c) if the drum has reached its maximum capacity, empty the drum as indicated in this manual.

PROBLEM: The unit does not have enough suction: Check the following:

- a) Clean or replace the filters as indicated in this manual,
- b) The hose or the wands may be obstructed. Turn off the unit and remove the plug from the electrical outlet, and remove the obstruction.
- c) The vacuum inlet on the drum may be obstructed. Turn off the unit and remove the plug from the electrical outlet, and remove the obstruction.



Description, Description, Descrizione dell'apparecchiatura, Descripción



Dans l'étude de nos appareils nous visons toujours à la qualité, au caractère fonctionnel et au design ; nous espérons pourtant que l'appareil que vous avez acheté satisfera complètement vos nécessités.

Avant de brancher l'appareil sur la prise de courant, vérifier si les données électriques figurant sur la plaque correspondent à celles du réseau d'alimentation. **L'appareil doit exclusivement être alimenté en courant alternatif et avec une tension égale à celle indiquée sur la plaque signalétique.**

EMPLOI COMME INJECTEUR-EXTRACTEUR :

Débrancher la fiche de la prise de courant (fig.1L), enlever la tête d'aspirateur (fig.2L), et le filtre pour la poussière (fig.3L). Remettre la tête dans sa position originelle et fermer les crochets placés sur la cuve (fig.4L). Remplir le réservoir qui se trouve en derrière de l'appareil de l'eau et solution chimique non moussant (fig.5L) et insérer le tube d'eau dans ce réservoir (fig.6L). Unir le partie terminal du tuyau flexible à la poignée (fig.7L), et la poignée aux rallonges. Insérer à pression le tube dans l'attache du robinet à levier (part.A). Insérer le manchon dans l'entrée d'aspiration sur la cuve (fig.8L) et le tube dans l'attache rapide sur l'antérieur de l'appareil (fig.9L). Brancher la fiche dans la prise de courant correspondante aux caractéristiques de l'appareil (fig.10L). Mettre en fonction l'aspiration et la pompe en appuyant sur les interrupteurs correspondants (fig.11L). Pour débiter le liquide détergent appuyer sur le robinet à levier ; en tenant appuyé sur le robinet tirer la lance vers vous et faire glisser la buse sur la surface à nettoyer (fig.12L). Pour bien utiliser la lance, c'est important que sa base adhère sur une surface plane. Après avoir tiré la buse vers vous, soulever la buse et l'éloigner pour répéter l'opération précédente. Opérer de telle façon sur toute la surface à nettoyer et insister avec l'aspiration seulement où il y a encore des traces de liquide. Pour des taches localisées et particulièrement tenaces il peut être utile de les parsemer avant avec du détergent concentré. Pour utiliser la buse à main, suivre les conseils comme en (fig.12L).

ATTENTION: L'appareil est doté d'un flotteur qui interrompt l'aspiration quand la cuve est arrivée à sa capacité maximale. Dans ce cas, enlever la saleté de la cuve suivants les indications.

ATTENTION:

Ne pas diriger le jet sur des sources électriques.

Ne jamais aspirer des substances incandescentes ou à température élevée.

Ne jamais aspirer des substances inflammables ou détonantes.

EMPLOI COMME ASPIRATEUR A SEC :

S'assurer que la fiche soit débranchée de la prise de courant (fig.1) Enlever la tête (fig.2) et s'assurer que le filtre pour la poussière est monté (fig.3), remettre la tête sur la cuve dans sa position originelle et la fixer avec les crochets placés sur la cuve (fig.4). Insérer le tuyau flexible dans l'entrée de la cuve (fig.5), unir au tuyau les deux tubes rigides fournis avec l'appareil (fig.6) et monter la buse. Brancher la fiche dans la prise de courant correspondante aux caractéristiques de l'appareil (fig.7), mettre en marche l'appareil au moyen de l'interrupteur (fig.8) et commencer le nettoyage. Pour le nettoyage des carrelages, parquets, sols durs, etc., monter la brosse (fig.9), et pour le nettoyage des tapis ou moquettes, utiliser la buse pour moquette (fig.10) (fourni sur demande). Pour le nettoyage des coins où l'accès est difficile, fauteuils, intérieurs de voiture, etc., il faut monter l'accessoire fourni avec l'appareil (fig.11) et l'utiliser comme en (fig.12,13). La brosse ronde fourni, peut être utilisée pour le nettoyage des meubles, ou les petites surfaces, et il doit être montée comme en (fig.14), et utilisée comme en (fig.15). A la fin du travail, arrêter l'appareil au moyen de l'interrupteur (fig.16), débrancher la fiche de la prise de courant (fig.1) et commencer le nettoyage de la cuve suivants les instructions. **Pour redoubler la puissance d'aspiration (de 180m³/h à 360m³/h), mettre en marche le deuxième moteur au moyen de l'interrupteur situé à côté du premier.**

EMPLOI COMME ASPIRATEUR POUR LIQUIDES :

Ensure that the plug is not connected to the electrical outlet (fig.17). Remove the head (fig.18) and the dust filter (fig.19). Ensure that the drum does not contain any dust or solid waste. Replace the head in its original position and close the drum latches (fig.20). Insert the plug into the electrical outlet (fig.21), turn on the unit by pressing on the appropriate switch (fig.22) and proceed with the cleaning operation using the appropriate tool (fig.23) or the squeegee tool (fig.24). At the end of use, turn off the switch (fig.25), remove the plug from the electrical outlet (fig.17) and proceed with the removal of the liquid from the drum as indicated. To double the vacuum power and reach the maximum power (from 180 m³/h to 360m³/h), turn on the second vacuum switch situation beside the first one.

ATTENTION: L'appareil est doté d'un flotteur qui interrompt l'aspiration quand la cuve est arrivée à sa capacité maximale. Dans ce cas, enlever la saleté de la cuve suivants les indications.



Description, Description, Descrizione dell'apparecchiatura, Descripción



NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE LA MACHINE :

NETTOYAGE DE LA CUVE : S'assurer que la fiche soit débranchée de la prise de courant (fig.26), desserrer les crochets placés sur la cuve (fig.27), enlever la tête, le filtre pour la poussière (fig.28). Incliner l'aspirateur jusqu'à appuyer la poignée au sol et vider le contenu de la cuve dans un autre récipient (fig.29). Mettre la cuve dans sa position originelle (fig.30), insérer si nécessaire le filtre pour la poussière, remettre la tête, fermer les crochets placés sur la cuve (fig.31).

ATTENTION !! Débrancher toujours la fiche de la prise de courant avant de faire un nettoyage ou un entretien de l'appareil. Vérifier si le câble d'alimentation est coupé ou endommagé. Dans ce cas s'adresser au service après-vente autorisé le plus proche pour le remplacement.

Nettoyer la cuve, ne pas laisser longtemps de la poussière ou de l'eau à l'intérieur de la cuve. Nettoyer souvent les filtres. Utiliser toujours des pièces de rechange et des accessoires originaux.

POSSIBLES CAUSES DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT :

Le moteur est projeté et construit de telle façon qu'il exige peu d'entretien . Les charbons peuvent être remplacés seulement par nos services après-vente autorisés après l'usure normale due à l'utilisation. Les suivants sont quelques possibles causes de mauvais fonctionnement :

SYMPTOME : L'appareil ne fonctionne pas. Points à contrôler :

- a) contrôler si la fiche est branchée dans la prise de courant
- b) contrôler si l'appareil a été mis en marche
- c) la cuve s'est remplie de liquide ; vider la cuve suivant les instructions indiquées dans le manuel.

SYMPTOME : L'appareil n'a pas une aspiration suffisante. Points à contrôler :

- a) nettoyer ou remplacer les filtres suivants les instructions du manuel
- b) le tuyau d'aspiration est engorgé ; arrêter l'appareil au moyen de l'interrupteur et éliminer les parties qui engorgent le tuyau
- c) l'entrée de la cuve est engorgée ; arrêter l'appareil au moyen de l'interrupteur et éliminer les parties qui engorgent l'entrée de la cuve.



Description, Description, Descrizione dell'apparecchiatura, Descripción



Nello studio dei nostri apparecchi miriamo sempre a qualità, funzionalità e design, ci auguriamo pertanto che l'apparecchio che avete acquistato soddisfi completamente le vostre necessità.

Prima di collegare l'apparecchio alla presa della corrente verificare che i dati elettrici riportati sulla targhetta corrispondano a quelli della rete di alimentazione. **L'apparecchio deve essere alimentato esclusivamente da corrente alternata e con una tensione pari a quella riportata nella targa matricola.**

USO COME LAVAMOQUETTE:

Assicurarsi che la spina sia disinserita dalla presa elettrica (punto 1L), togliere la testa (punto 2L) e il filtro per polvere (punto 3L), portare la testata nella posizione corretta e chiudere i ganci (punto 4L) riempire il serbatoio situato sul retro del fusto con acqua e liquido detergente (punto 5L) ed inserirvi il tubo di pescata (punto 6L). Collegare il terminale del tubo flessibile all'impugnatura curva (punto 7L), quest'ultima ai tubi di prolunga e ad essi la bocchetta; inserire a pressione l'attacco rapido sul flessibile nell'innesto sul rubinetto a leva (part. A). Inserire il manicotto nella bocchetta d'aspirazione (punto 8L), e l'innesto sul tubetto nell'attacco rapido sulla macchina (punto 9L). Collegare l'apparecchio alla presa di corrente elettrica idonea alle caratteristiche dell'apparecchio (punto 10L). Attivare l'aspirazione e la pompa premendo gli appositi interruttori (punto 11L). Per erogare il liquido detergente premere sul rubinetto a leva e mantenendolo premuto far scorrere la lancia tirando verso di Voi la bocchetta sulla superficie da lavare (punto 12L), affinché essa svolga efficientemente il suo lavoro occorre che la sua base aderisca su una superficie piana, a fine corsa rilasciare la leva del rubinetto, sollevare la bocchetta e allontanarla per ripetere l'operazione precedente. Operare in tal modo su tutta la superficie da trattare, insistere con l'aspirazione solo dove sono rimaste tracce di liquido. In presenza di macchie localizzate e particolarmente tenaci può essere utile cospargerle in anticipo con detergente concentrato. Anche per l'utilizzo della bocchetta per poltrone (punto 13L) operare come da (punto 12L).

ATTENZIONE: l'apparecchio è dotato di una valvola galleggiante che interrompe l'aspirazione quando il fusto ha raggiunto la massima capienza, in tal caso rimuovere lo sporco dal bidone come indicato.

ATTENZIONE:

Non dirigere il getto su fonti elettriche

Non aspirare mai sostanze incandescenti o comunque ad elevata temperatura

Non aspirare mai sostanze infiammabili o detonanti

USO COME ASPIRAPOLVERE:

Assicurarsi che la spina sia disinserita dalla presa elettrica (punto 1), togliere la testata come illustrato da (punto 2), e controllare che sia montato lo speciale filtro in tessuto come da (punto 3), riportare la testata nella posizione originaria, richiudere i ganci sul fusto (punto 4), inserire il tubo flessibile nell'apposita bocchetta (punto 5), e montare le prolunghe in acciaio (punto 6). Inserire la spina nella presa elettrica (punto 7), accendere l'interruttore mediante l'apposito pulsante (punto 8) e procedere nell'operazione di aspirazione. Per la pulizia di pavimenti o parquet montare l'apposita spazzola setolata (punto 9), per tappeti o moquette utilizzare la spazzola fornita su richiesta (punto 10). Nel caso di pulizia di angoli di difficile accesso, poltrone, interni auto ecc., occorre montare la lancia piatta in dotazione come illustrato nel (punto 11) e procedere nell'operazione di pulizia (punto 12 - 13). In dotazione viene dato uno speciale pennello adatto alla pulizia di mobili, tappeti auto ed utile in tutti gli angoli viene montato come da (punto 14) ed utilizzato come da (punto 15). Al termine del lavoro spegnere l'interruttore (punto 16) disinserire la spina dalla presa elettrica (punto 1) e procedere alla pulizia del fusto come indicato. **Per raddoppiare il potere aspirante e portarlo alla potenza massima (portata da 180 m³/h a 360 m³/h) è sufficiente accendere il secondo interruttore situato in fianco al primo.**

USO COME ASPIRALIQUIDI:

Togliere la spina dalla presa elettrica (punto 17), la testata (punto 18) e il filtro per la polvere (punto 19). Assicurarsi che il fusto non contenga polvere. Posizionare la testata chiudere i ganci sul fusto (punto 20), inserire la spina nella presa elettrica (punto 21), avviare l'apparecchio mediante l'apposito interruttore (punto 22) e procedere nell'operazione di pulizia mediante l'apposita bocchetta (punto 23) o tramite la ventosa liquidi (punto 24). Al termine del lavoro spegnere l'interruttore (punto 25) togliere la spina dalla presa elettrica (punto 17) e procedere alla rimozione del liquido dal fusto come indicato.

ATTENZIONE: l'apparecchio è dotato di uno speciale dispositivo che interrompe l'aspirazione quando il fusto ha raggiunto la massima capienza svuotare il fusto come indicato.



Description, Description, Descrizione dell'apparecchiatura, Descripción



PULIZIA E MANUTENZIONE

PULIZIA DEL FUSTO: Assicurarsi che la spina sia disinserita dalla presa elettrica(punto 26), sganciare i ganci sul fusto(punto 27) togliere la testata ,il filtro per polvere (punto 28) inclinare l'aspiratore fino a far appoggiare la maniglia al pavimento e svuotare il fusto in un altro recipiente (punto 29)

ATTENZIONE !! Staccare sempre la spina dalla rete prima di qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione.

Verificare che il cavo di alimentazione non sia tagliato o danneggiato. In questi casi rivolgersi al centro di assistenza autorizzata più vicino

Pulire il fusto, non lasciare per lungo tempo polvere o liquidi all'interno del fusto. Pulire spesso i filtri. Utilizzare sempre ricambi originali.

POSSIBILI CAUSE DI CATTIVO FUNZIONAMENTO :

Il motore di aspirazione e' stato progettato e costruito per funzionare senza particolare assistenza, i carboncini ed il collettore possono comunque essere sostituiti solo dai Ns. centri di assistenza autorizzati dopo il normale consumo dovuto all'usura.

SINTOMO: L'apparecchio non funziona :Punti da controllare:

- a) controllare se la spina e' stata inserita nella presa elettrica
- b) controllare se l'interruttore e' acceso
- c) il bidone si e' riempito di liquido, svuotare il fusto seguendo le apposite istruzioni indicate nel manuale.

SINTOMO: L'apparecchio non ha sufficiente aspirazione:Punti da controllare:

- a) pulire o sostituire i filtri seguendo le istruzioni del manuale.
- b) il tubo di aspirazione e' ostruito; spegnere l'apparecchio tramite l'apposito interruttore ed eliminare le parti che ostruiscono il tubo.
- c) la bocchetta di aspirazione e' ostruita; spegnere l'apparecchio tramite l'apposito interruttore ed eliminare le parti che ostruiscono la bocchetta.



Description, Description, Descrizione dell'apparecchiatura, Descripción

E

En el estudio de nuestros aparatos miramos siempre a la calidad, funcionalidad e diseño, esperamos por lo tanto que el aparato que han comprado satisfaga completamente

Antes de conectar la máquina a la toma de corriente, verificar que los datos técnicos indicados en la placa correspondan a los de la red de alimentación. **Se debe alimentar la máquina exclusivamente con una corriente alterna y con una tensión igual a la que figura en la placa matrícula.**

USO COMO LAVAMOQUETTE:

Asegurarse que el enchufe este desconectado a la red de alimentación eléctrica (punto 1L) quitar el cabezal (punto 2L) y el filtro para el polvo (punto 3L) poner el cabezal en la posición correcta y cerrar los ganchos (punto 4L) llenar el tanque colocado detrás del bidón, con agua y detergente (punto 5L) y conectar el tubo de absorción (punto 6L) conectar el final del tubo flexible al empunadura curva (punto 7L) y esta a los tubo de prolonga y estos la boquilla, conectar a presión el enganche rápido al flexible y este a la canilla a presión (part.A) conectar el manicotto en la boca de aspiración (punto 8L) y el enganche del tubo en el enganche de la máquina (punto 9L) conectar el aparato a la red de alimentación eléctrica ideal a las características eléctricas de la máquina (punto 10L) activar la aspiración y la bomba poniendo en función los interruptores (punto 11L) para la erogación del líquido detergente apretar la canillita con una leve presión y manteniendo la presión deslizar la lancia hacia uno mismo y la boca de aspiración sobre la superficie a lavar (punto 12L) hasta que ella desarrolle eficientemente su función, es necesario que su base se adiera a una superficie posiblemente plana. Al final de la trayectoria, dejar de apretar la canillita a presión, levantar la boca de aspiración y alejarla para poder así repetir la operación anterior. Operar así sobre toda la superficie que tiene que ser tratada insistir con la operación solo donde quedaron trachas de líquidos. En presencia de manchas localizadas y persistentes puede ser útil aplicar sobre las mismas el detergente habitual y concentrado

ATENCIÓN ! El aparato está dotado de una válvula flotante que interrumpe la aspiración cuando el bidón alcanza la máxima capacidad, en este caso remover la suciedad del bidón como indicado.

ATENCIÓN !

No dirigir la erogación del líquido hacia fluentes de energía eléctrica

No aspirar sustancias incandescentes o de altas temperaturas

No aspirar sustancias inflamables o detonantes

USO COMO ASPIRADOR:

Asegurarse que el enchufe este desconectado a la red de alimentación eléctrica (punto 1) quitar el cabezal como indicado en el (punto 2) y controlar que este montado el especial filtro en tela (punto 3) volver a colocar el cabezal en su posición original y cerrar los ganchos del bidón (punto 4) montar el tubo flexible en la boca de aspiración (punto 5) y montar las prolongas en acero (punto 6) conectar el enchufe (punto 7) encender el interruptor (punto 8) y proceder con la operación de aspiración. Para la limpieza de pisos o parquet montar el accesorio cepillo (punto 9) para alfombras o moquette utilizar el cepillo, entregado a pedido en el caso de limpieza de ángulos de difícil acceso, sillones, internos de auto etc. es necesario montar el accesorio plato en dotación como en el (punto 11) y proceder con la operación de limpieza (puntos 12-13). En dotación viene entregado un especial pincel adaptado a la limpieza de muebles, alfombras auto etc. viene montado como en el (punto 14) y utilizado como en el (punto 15). Al final del trabajo, apagar el interruptor (punto 16) desconectar el enchufe (punto 1) y proceder con la limpieza del bidón, como indicado. Para aumentar el poder de aspiración y llevarlo a la potencia máxima, (portata da 180m³/h a 360m³/h) es suficiente encender el segundo interruptor situado al lado del primero.

USO COMO ASPIRALÍQUIDO:

Quitar el enchufe de la red de alimentación (punto 17) el cabezal (punto 18) y el filtro para el polvo (punto 19) asegurarse que el bidón no contenga polvo, colocar el cabezal y cerrar los ganchos (punto 21) encender el aspirador (punto 22) y proceder con la limpieza mediante la justa boca (punto 23) o tramite la ventosa líquidos. Al final del trabajo, apagar el interruptor, desenchufarlo (punto 17) y proceder a vaciar el líquido del bidón como indicado.

ATENCIÓN : El aparato está dotado de un especial dispositivo que interrumpe la aspiración cuando el bidón alcanza la máxima capacidad, vaciar el bidón como indicado.



Description, Description, Descrizione dell'apparecchiatura, Descripción



LIMPIEZA Y MANUTENCIONE

Asegurarse que el enchufe este desconectado (punto 26) abrir los ganchos del bidón (punto 27) quitar el cabezal y el filtro para el polvo (punto 28) inclinar el aspirador hasta hacer apoyar la manija al piso y vaciar el bidón en otro contenedor (punto 29). Volver a colocar el bidón en la posición original (punto 30) y colocar si necesario el filtro para el polvo, montar el cabezal, cerrar los ganchos del bidón (punto 31) y proceder con las operaciones de limpieza.

ATENCIÓN ! Desconectar siempre el enchufe a la red de alimentación antes de iniciar cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento del aparato. Asegurarse que el cable de alimentación no tenga cortes o este dañado en ese caso dirigirse al más cercano centro de asistencia autorizado para la sustitución.

Limpiar el bidón no dejar al interior del mismo agua o polvo por largos periodos.

Limpiar frecuentemente los filtros de tela.

Utilizar siempre recambios y accesorios originales.

POSIBLES CAUSAS DE MAL FUNCIONAMIENTO:

El motor de aspiración fue proyectado y construido para funcionar sin particular asistencia. Los carbones y colectores pueden ser sustituidos solo por nuestros centros de asistencia autorizados, después del normal desgaste debido al uso.

SINTOMA: el aparato no funciona: Puntos para controlar:

- a) controlar si el enchufe fue conectado
- b) controlar si el interruptor fue encendido
- c) el bidón se ha llenado de líquido, vaciar el bidón como explicado anteriormente.

SINTOMA: el aparato no tiene suficiente aspiración: Puntos para controlar:

- a) limpiar y sustituir los filtros siguiendo las instrucciones del manual
- b) el tubo de aspiración está obstruido: apagar el aparato mediante el interruptor y eliminar las partes que bloquean el tubo
- c) la boca de aspiración está obstruida: apagar el aparato mediante el interruptor y eliminar las partes que la bloquean.

DECLARATION OF CONFORMITY
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARATION DE CONFORMITÉ
CONFORMITEITSVERKLARING
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
DECLARACION DE CONFORMIDAD



TMB srl
Via Cà Nova Zampieri, 5
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Italy

We / Wir / Nous / Wij /

La Sottoscritta / Nosotros

DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY THAT THE PRODUCT
ERKLÄREN IN ALLEINIGER VERANTWORTUNG, DASS DAS PRODUKT
DÉCLARONS SOUS NOTRE SEULE RESPONSABILITÉ QUE LE PRODUIT
VERKLAREN IN UITSLUITENDE VERANTWOORDELIJKHEID DAT HET PRODUCT
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE IL PRODOTTO
DECLARA BAJO LA PROPIA RESPONSABILIDAD QUE EL PRODUCTO

Model / Model / Modèle / Model / Modello / Modelo **JOB EXTRACT**

Made in / Baujahr / An de construction / Jaar van construction / Anno di costruzione / Año de construcción **2018**

Are in conformity with the undermentioned prodduct's specifications :
 Mit den nachfolgend aufgeführten produkt - spezifikationen konform sind :
 Est en conformité avec les spècifications ci-dessous mentionnées :
 Op welke de verklaring van toepassing is overeenstemt :
 E' conforme alle seguenti specifiche del prodotto :
 Es conforme a las siguientes especificaciones del producto :

2006/42/CE	CE Direttiva Macchine CE Machinery Directive
2014/35/CE	CE Direttiva Bassa Tensione CE Low Voltage Directive
2014/30/CE	CE Direttiva Compatibilità Elettromagnetica CE EMC Directive
2011/65/ UE	RoHS

The manufacturer declares that the technical file of the equipment is kept at:
 Der Hersteller erklärt, dass die technischen Unterlagen der Geräte bei gehalten;
 Le fabricant déclare que le dossier technique de l'équipement est maintenu à;
 De fabrikant verklaart dat het technisch dossier van de apparatuur wordt gehouden op:
 Il fabbricante dichiara che il fascicolo tecnico dell'apparecchiatura è custodito a:
 El fabricante indica que el archivo técnico del equipo se mantiene en:

TMB S.r.l.
 Via Cà Nova Zampieri 5
 37057 San Giovanni Lupatoto (VR) Italy
 Tel. +39 045 8774299
 Fax. +39 045 8774245
 Email. tmb@tmbvac.it

Name/Name/Nom/Naam/Nome/Nombre

Giancarlo Ruffo

Position/Position/Position/Functie/Posizione/Posición

Presidente - President

Signature/Unterschrift/Signature/Handtekening/Firma/Firma



Date/Datum/Date/Datum/Data/Fecha

1 Gennaio 2018 - 1st January 2018



Dealer's signature and stamp
Stempel und Unterschrift des Verkäufers
Cachet et signature du Distributeur
Timbro e firma del rivenditore
Sello y firma del Revendedor



TMB srl
Via Cà Nova Zampieri, 5
37057 San Giovanni Lupatoto VR
Italy